


MAM Baby Bottle +4 meses

Silicona ultra suave. Libre de BPA.

Innovadora tetina antiderrames. Facilita la transición entre la lactancia materna y el biberón.

Instrucciones de uso:

- Limpiarlo antes del primer uso y cada vez que se utilice.
- Antes del primer uso, sumerja todas las partes en agua hirviendo durante 5 minutos, para garantizar la higiene.
- Examine todos los componentes antes de cada uso y deséchelos ante los primeros signos de daño o desgaste.
- Para asegurar una limpieza/esterilización correcta, se DEBEN desensamblar todas las partes del biberón.
- El biberón se puede dañar si se limpia/esteriliza ensamblado.
- Puede lavarse en el lavavajillas (max. 65° C), aunque los colorantes alimentarios pueden decolorar los componentes.
- No use productos de limpieza abrasivos. Solo se deben utilizar cepillos de cerdas suaves o una esponja. Los estropajos duros pueden rallar el plástico.
- Esterilice el biberón siguiendo uno de estos métodos: esterilización con vapor (eléctrica o en el microondas según las instrucciones del fabricante), hirviéndolo en agua durante al menos 5 minutos o con una solución esterilizadora para biberones.
- No exponga las diferentes partes del biberón a la luz directa del sol o a una fuente de calor, ni la deje en una solución esterilizadora durante más tiempo del recomendado, ya que podría deteriorarse.
- El biberón es de polipropileno, que es higiénico, fácil de limpiar y relativamente blando. Evite cualquier presión fuerte sobre él, ya que podría deteriorarse.
- No utilice un alfiler ni un objeto afilado para agrandar el orificio de la tetina.
- Utilice alimentos y líquidos sin azúcar.
- Para evitar heridas, no deje a su bebé andar con el biberón.
- No acueste a su bebé con el biberón. El contacto prolongado con líquidos puede causar caries graves.
- En el primer uso y algunas veces en usos posteriores, la ranura para la ventilación (la ranura de la burbuja situada en el interior de la tetina) se puede quedar pegada, y no permite que entre aire durante la toma, por lo que la tetina se colapsa. Pase su pulgar o los dedos varias veces suavemente por la burbuja (ventilación) para volverla a abrir.

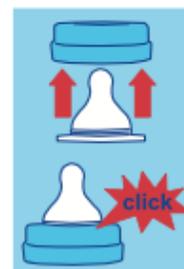

Inserte la tetina en la parte superior del biberón y enrósquela hasta que oiga un "click".

Instrucciones de calentamiento:

- NUNCA hierva agua dentro del biberón.
- NUNCA caliente o enfríe el biberón cerrado. Retire la tapa protectora y la tetina antes de calentarlo, especialmente si se calienta en el microondas.
- Agítelo enérgicamente después de calentarlo para distribuir el calor uniformemente. Déjelo reposar el tiempo recomendado por el fabricante del microondas.

Para la seguridad y salud de su bebé ¡ADVERTENCIA!

- Utilizar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
- La succión continua y prolongada de fluidos puede causar caries.
- Comprobar siempre la temperatura del alimento antes de la toma.
- Mantener fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.
- Nunca utilizar las tetinas como chupete.